



Kabel Deutschland

Kabel Digital
geeignet

Anleitung für die Fernbedienung

Ihr Digital Receiver hat eine **universelle Fernbedienung**. Die Fernbedienung ist sofort und ohne weitere Einstellung startklar für Ihren Receiver. Darüber hinaus können Sie mit der universellen Fernbedienung Ihr TV-Gerät steuern, nachdem Sie es einmalig eingestellt haben. In den folgenden Abschnitten sind die Tasten der Fernbedienung sowie die Einstellung Ihres TV-Gerätes erläutert.

1. Tasten der Fernbedienung

Leuchtet auf, wenn die Fernbedienung in den TV-Modus geschaltet wird und bei jedem Tastendruck, der ein Signal zum TV-Gerät sendet.

Schaltet die Fernbedienung in den TV-Modus, um Ihr TV-Gerät zu steuern (verfügbar, wenn Sie Ihr TV-Gerät eingestellt haben, siehe Abschnitt 3).

Senderliste anzeigen/ausblenden.

Navigieren im Menü, EPG, in der Senderliste und im Zapping-Fenster (nach rechts/links oder nach oben/unten).

Auswahl bestätigen.

Ton lauter/leiser.

Ton aus- und wieder einschalten.

Zurück zur vorherigen Menüseite oder Menü verlassen.

Beim Fernsehen zum zuletzt ausgewählten Sender wechseln.

Eine Auswahl, wie z. B. eine PIN-Nummer oder Sendernummer, direkt eingeben.

Das Hauptmenü anzeigen/ausblenden.

Schaltet die Fernbedienung in den Receiver-Modus, um Ihren Receiver zu steuern, auch um alle Menüs zu verlassen.

Receiver ein-/ausschalten (Standby-Modus). Im TV-Modus, um Ihr TV-Gerät ein-/auszuschalten.

Zwischen TV und Radio umschalten. Im TV-Modus, um zum AV umzuschalten.

Optionsfenster anzeigen.

Angezeigte Funktionen im Menü, EPG, Zapping-Fenster und in der Senderliste auswählen.

Elektronische Programmzeitschrift (EPG) anzeigen/ausblenden.

Pay-per-View-Angebote anzeigen/ausblenden (sofern Angebote verfügbar sind).

Zum nächsten/vorherigen Sender umschalten. In der Senderliste und im EPG zum Blättern durch einzelne Seiten.


Zapping-Fenster anzeigen. Im Zapping-Fenster oder EPG ausführliche Programminformationen anzeigen/ausblenden. Im TV-Modus -/-.

Videotext anzeigen/ausblenden (sofern der ausgewählte Sender Videotext anbietet).



2. Batterien einlegen

Vor Einsatz der Fernbedienung legen Sie die beiden beigegefügt **AAA-Batterien** wie folgt ein:

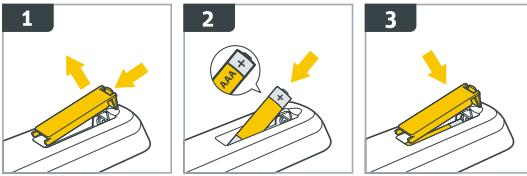

1. Entfernen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien entsprechend der links gezeigten Abbildung ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

- ▶ Lassen Sie keine leeren Batterien in der Fernbedienung.
- ▶ Ersetzen Sie stets beide Batterien gleichzeitig.
- ▶ Entsorgen Sie leere Batterien umweltfreundlich.

3. Universelle Einstellung zur Bedienung Ihres TV-Gerätes

Mit der universellen Fernbedienung können Sie auch die wichtigsten Funktionen Ihres TV-Gerätes (z. B. Lautstärkeregelung) steuern. Um die universelle Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie das TV-Gerät einmalig einstellen. Nachfolgend werden die Schritte beschrieben, um Ihr TV-Gerät einzustellen:

Vorbereitung des TV-Gerätes

- a. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
- b. Suchen Sie in der Codeliste am Ende dieser Bedienungsanleitung die vierstellige Codenummer, die bei dem Hersteller Ihres TV-Gerätes (z. B. Thomson, Samsung) angegeben ist. Falls Sie den Hersteller Ihres TV-Gerätes nicht finden können, benutzen Sie die Codenummer „0000“.

Programmierung der universellen Fernbedienung

1. Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten **TV** und **Liste** Ihrer Receiver-Fernbedienung. Halten Sie beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt, bis die **TV-LED** (ein kleines rotes Licht oben auf der Fernbedienung) zwei Mal blinkt.
2. Geben Sie die vierstellige Codenummer Ihres TV-Gerätes (siehe Punkt b) mit den Zifferntasten Ihrer Receiver-Fernbedienung ein. Die **TV-LED** leuchtet nun permanent.
3. Drücken Sie anschließend auf die Taste **Power**. Halten Sie die **Power**-Taste solange gedrückt, bis sich das TV-Gerät ausschaltet. Sobald sich das TV-Gerät ausschaltet, lassen Sie die **Power**-Taste los.





Hinweis: Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern, in Einzelfällen bis zu 15 Minuten. Während dieser Zeit sendet die Fernbedienung alle in Frage kommenden TV-Signale nacheinander. Jedes Mal, wenn ein Signal von der Fernbedienung gesendet wird, schaltet sich die TV-LED kurz aus.

Überprüfung der Programmierung

4. Schalten Sie das TV-Gerät wieder ein und überprüfen Sie, ob Sie die wichtigsten Funktionen Ihres TV-Gerätes mit der Receiver-Fernbedienung steuern können.

Wichtig: Mit Ausnahme der Taste **TV** können Sie alle Tasten prüfen.


5. Wenn die Steuerung Ihres TV-Gerätes funktioniert, halten Sie zur Bestätigung der Programmierung die Taste **TV** 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Ihre Fernbedienung ist nun startklar zur Steuerung Ihres TV-Gerätes. Die Fernbedienung regelt ab jetzt die Lautstärke Ihres TV-Gerätes und nicht mehr die des Receivers. Wenn Sie weiterhin im Receiver-Modus der Fernbedienung die Lautstärke des Receivers regeln wollen, halten Sie die Tasten  und  drei Sekunden gedrückt, bis die TV-LED zwei Mal blinkt.

Hinweis: Wenn sich Ihr TV-Gerät nicht richtig bedienen lässt, schalten Sie Ihr TV-Gerät wieder ein und wiederholen Sie bitte die Punkte 3. und 4., bis Sie die beste Programmierung gefunden haben.

Wichtig: Wenn Sie trotzdem nicht erfolgreich waren oder den Hersteller Ihres TV-Gerätes nicht gefunden haben, werfen Sie bitte einen Blick auf die Website der Fernbedienung unter www.kabeldeutschland.de/urc.


Zurücksetzen auf Werkseinstellung

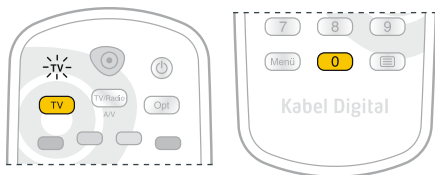

Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten **TV** und **0** Ihrer Receiver-Fernbedienung. Halten Sie beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt, damit die Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Hinweis: Die Taste **TV** auf der Receiver-Fernbedienung hat anschließend keine Funktion mehr. Um Ihren Fernseher wieder mit der Receiver-Fernbedienung steuern zu können, müssen Sie das TV-Gerät erneut einstellen.

4. Benutzung der universellen Fernbedienung

1. Um Ihr TV-Gerät zu steuern, drücken Sie auf die Taste **TV** der Receiver-Fernbedienung. Die Fernbedienung befindet sich jetzt im TV-Modus und Sie können die wichtigsten Funktionen Ihres TV-Gerätes steuern.
2. Um wieder Ihren Receiver zu steuern und somit zurück zur normalen Steuerung zu wechseln, drücken Sie die -Taste.

5. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
Ihre Fernbedienung scheint nicht zu funktionieren.	Die Batterien sind leer.	Halten Sie die  -Taste und die Info -Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Wenn die TV -LED nicht aufleuchtet, wechseln Sie die Batterien.
	Die Batterien sind nicht korrekt eingelegt.	Prüfen Sie bitte, ob die Batterien richtig eingelegt sind (siehe Abschnitt 2).
	Ihre Fernbedienung steuert das TV-Gerät.	Drücken Sie auf die  -Taste, um den Receiver zu bedienen.
	Ihre Fernbedienung steuert nur den Receiver.	Drücken Sie auf die TV -Taste, um Ihr TV-Gerät zu bedienen.
	Die universelle Fernbedienung ist nicht korrekt eingestellt worden.	Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten TV und O Ihrer Receiver-Fernbedienung, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wiederholen Sie anschließend die Programmierung der universellen Fernbedienung vom ersten Schritt an (siehe Abschnitt 3).

6. FAQ – häufig gestellte Fragen

Thema	Frage	Antwort
Fernbedienung	Kann ich mit der Fernbedienung auch mein TV-Gerät bedienen?	Ja. Sie können mit der universellen Fernbedienung Ihr TV-Gerät steuern, nachdem Sie es einmalig eingestellt haben (siehe Abschnitt 3).
	Ist die Fernbedienung lernfähig?	Nein, diese Fernbedienung ist nicht lernfähig
	Kann ich das eingestellte TV-Gerät wieder löschen?	Ja, halten Sie dazu die Tasten TV und O 3 Sekunden gedrückt, bis die TV -LED zwei Mal blinkt.
	Wieso leuchtet die TV -LED sechsmal kurz, wenn die Tasten OK oder Info gedrückt werden?	Dies zeigt an, dass die Batterien gewechselt werden müssen.

7. TV-Codenummern

Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer
A.R. Systems	0064	Atlantic	0064	Bruns	9044	Dantax	0397
Accent	0036	Atori	0036	BSR	0190	Datsura	0235
Acec	0039	Auchan	0190	BTC	0245	Davis	0763
Acer	9083	Audiosonic	0036	Bush	0695	Dawa	0036
Acoustic Research	1323	Audioton	0244	Canton	0245	Daytek	9084
Adcom	0652	Audioworld	0725	Capsonic	0291	Dayton	9091
ADL	1244	Aumark	0087	Carad	0637	Daytron	0036
Admiral	0120	Autovox	0114	Carena	0482	de Graaf	0235
Advent	0903	AVP	1931	Carrefour	0063	Decca	0099
Adyson	0244	AWA	0038	Carver	0197	Deitron	0064
AEA	0064	Axxent	0036	Cascade	0036	Dell	1291
AEG	9080	Axxon	0741	Casio	0064	Denko	0291
Agashi	0243	B&D	1244	Cathay	0064	Denver	0064
AGB	0543	Baier	0903	CCE	0064	DER	0220
Agef	0114	Baird	0136	Celestial	0848	Desmet	0347
Aiko	0036	Bang & Olufsen	9045	Centrum	1064	Diamant	0064
Aim	0064	Barco	0579	Centurion	0064	Diamond	0291
Airis	0871	Basic Line	0401	Century	0114	Digatron	0064
Aiwa	0732	Bastide	0244	CGE	0101	Digihome	1176
Akai	9030	Bauer	0036	Cimline	0036	Digiline	0064
Akashi	0036	Baur	0036	Cinex	9082	DigiLogic	0064
Akiba	0245	Bazin	0244	Citizen	0087	Digitor	0064
Akira	0445	Beaumark	0205	City	0036	Digivision	0388
Akito	0064	Beko	9078	Clarivox	0445	DigiX	0907
Akura	0064	Belson	1218	Clatronic	9049	DiK	0064
Alaron	0243	Bennett	0583	Clayton	1064	Dixi	0036
Alba	0064	BenQ	9071	CMS	0243	DK digital	1969
Alkos	0062	Beon	0064	CMS hightec	0244	DL	0064
Allorgan	0321	Berthen	0695	Combitech	1935	DMTECH	1991
Allstar	0064	Best	0397	Concorde	0036	Domeos	0695
All-Tel	0892	Bestar	0064	Condor	0347	Domland	0421
Amplivision	0244	Bestar-Daewoo	0401	Conia	0848	Doric	0376
Amstrad	0036	Binatone	0244	Conrac	9081	Dream Vision	0700
Anam	0064	Black Diamond	1064	Conrad	0064	DSE	1583
Anam National	0064	Black Panther	0129	Contec	0243	DTS	0036
Andersson	9079	Black Star	0274	Continental Edison	9043	Dual	9023
Anex	0448	Black Strip	0062	Cosmel	0036	Dumont	0114
Anglo	0036	Blackway	0309	Crosley	0114	Dunai	0571
Anitech	0036	Blaupunkt	9021	Crown	9042	Durabrand	0064
Ansonic	0397	Blue Sky	0064	Crystal	0458	Dux	0064
AOC	1129	Blue Star	0309	CS Electronics	0243	D-Vision	0064
Apollo	0500	Bondstec	0274	CTC	0274	Dynatron	0064
Arc en Ciel	0136	Boots	0244	CTX	1783	Easy Living	1275
Arcam	0243	Bosch	0347	Curtis Mathes	0087	Edison-Minerva	0514
Ardem	0513	Boxlight	0763	CyberHome	9099	Eiki	0762
Aristona	0583	BPL	0064	Cybertron	0245	Elbe	0286
Arthur Martin	0190	Brandt	0652	Cytronix	1325	Elbe-Sharp	0543
ASA	0132	Brandt Electronique	0314	D.Boss	1501	Elcit	0114
Asberg	0064	Braun	9100	Daas	0324	Elekta	0036
Asora	0036	Brinkmann	9059	Daewoo	9018	Elfunk	1235
Astra	0064	Brionvega	0064	Dainichi	0245	ELG	0064
Asuka	0245	Britannia	0243	Daitsu	1294	Elin	0243
ATD	0725	Brother	0291	Dansai	0064	Elite	0245

Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer
Elman	0129	Geloso	0274	Höher	0741	Kathrein	0583
Elta	9057	General	0136	Home Electronics	0633	Kawa	0398
Emco	0274	General Electric	0370	Hornlyphon	0064	Kawasho	0243
Emerson	0741	General Technic	0036	Hoshai	0245	KB Aristocrat	0190
Emperor	0309	Genesis	0036	Huanayu	0401	Kendo	9050
Epson	9077	Genexxa	0245	Hugoson	0917	Kennedy	0190
Erres	0064	Gericom	9060	Humax	1322	Kennex	1064
ESC	0064	Gevalt	1398	Hygashi	0244	Kenwood	0132
Estèle	0579	Giant	0244	Hyper	0036	KIC	0244
Etron	0064	G-Luxon	0871	Hypersonic	0388	Kingsley	0243
Eurofeel	0291	Goldfunk	0695	Hypson	0064	Kiss	0827
EuroLine	0064	Goldhand	0243	Hyundai	9038	Kiton	0583
Euroman	0243	GoldStar	9037	Iberia	0064	Kneissel	0064
Europa	0064	Gooding	0514	ICE	0291	Kobra	1494
Europhon	0064	Goodmans	0661	Ices	0245	Kolster	0064
Evesham	1275	Gorenje	0397	Icos	0039	Konichi	0036
Excel	0064	GPM	0245	Ict	0064	Konka	0064
Expert	0286	Gradiente	0680	Ilsonic	1403	Kontakt	0514
Exquisit	0064	Graetz	0741	Iiyama	1244	Korpel	0064
Fagor	0064	Gran Prix	0675	Imperial	9036	Korting	9067
FairTec	1218	Granada	0064	Indesit	0264	Kosmos	0064
Family Life	0064	Grandin	0064	Indiana	0064	Kotron	0291
Fast	9065	Gronic	0129	InFocus	9072	Koyoda	0036
Fenner	0401	Grundig	9002	Ingelen	0514	Kriesler	0039
Ferguson	0652	Grunkel	1190	Ingelen (HB)	9041	KTV	0244
Fidelity	0190	H&B	0835	Ingersoll	0036	Kuba	0376
Filsai	0244	Haier	0725	Inno Hit	0036	Kuba Electronic	0330
Finlandia	0235	Halifax	0291	Innovation	0546	Kyoshu	0445
Finlux	9053	Hammerstein	0291	Innowert	9085	Kyoto	0190
Firstline	0064	Hampton	0243	Interactive	0064	L&S Electronic	9076
Fisher	0131	Hanimex	0245	Interbuy	0036	LaSAT	0513
Flatdisplays	0901	Hanseatic	9025	Interfunk	0064	Lava	1501
Flint	0064	Hansol	1463	Internal	0064	Leader	0036
FNR	0129	Hantarex	0036	International	0243	Lecson	0064
Force	1176	Hantor	0064	Intervision	0309	Legend	0036
Forgestone	0220	Harsper	0892	Irradio	0036	Lemair	0438
Formenti	0190	Harwa	1223	Isukai	0245	Lenco	9054
Formenti-Phoenix	0243	Harwood	0036	ITC	0244	Lenoir	0036
Fortress	0120	Hauppauge	0064	ITS	0064	Lesa	0274
Fraba	0064	HCM	0036	ITT	0190	Levis Austria	0064
Friac	0036	Hedzon	0583	ITT Nokia	0388	Lexsor	1223
Frontech	0274	Hema	0244	ITV	0291	Leyco	0291
Fujimaro	0892	Hemmermann	0376	JDV	2009	LG	9014
Fujitsu	0099	Hicon	1494	Jean	0063	Liesenk & Tter	0354
Fujitsu General	0036	Hifivox	0136	JEC	0062	Liesenkotter	9086
Fujitsu Siemens	9040	Higashi	0243	JMB	0064	Lifetec	9035
Funai	0695	Highline	0291	JNC	1991	Lloyd's	0036
Futronic	0291	Hikona	0245	Jocel	0739	LME	0458
Future	0064	Hinari	0235	Jouge	1462	Lodos	1064
Galaxi	0129	Hisawa	0309	Jubilee	0583	Loewe	9007
Galaxis	0397	HISense	1390	JVC	9008	Logik	0038
Galeria	0036	Hit	0114	Kaisui	0245	Logix	0695
GBC	0579	Hitachi	9016	Kambrook	0458	Luker	2009
GE	0370	Hitachi Fujian	0135	Kamp	0243	Luma	0064
Geant Casino	0190	Hitsu	0036	Kapsch	0190	Lumatron	0064
GEC	0190	HMV	0114	Karcher	9052	Lux May	0064

Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer
Luxman	0606	Multitech	0376	Oso	0245	Quelle	0064
Luxor	1190	Murphy	0131	Osume	0184	Questa	0063
LXI	0205	Musikland	0064	Otto Versand	1532	Radialva	0136
Madison	0064	MyCom	1403	Pace	1935	Radiola	0064
Magnadyne	0114	Myryad	0583	Pacific	0064	Radiomarelli	0114
Magnafon	0543	NAD	0193	Packard Bell	1341	RadioShack	0064
Magnavox	0064	Naiko	0064	Pael	0243	Radiotone	0036
Magnum	9032	Nakimura	0401	Palladium	9024	Rafena	0324
Mandor	0291	Naonis	0190	Palsonic	0291	Rank	0097
Manesth	0064	Narita	2009	Panama	0036	Rank Arena	0063
Manhattan	9062	NAT	0253	Panasonic	9004	RBM	0097
Marantz	0064	National	0253	Panavision	0064	RCA	0652
Marelli	0114	Nec	9051	Papouw	0064	Realistic	0205
Mark	0064	Neckermann	0064	Pathe Cinema	0190	Recor	0064
Master's	0526	NEI	0064	Pathe Marconi	0136	Rectiligne	0064
Masuda	0245	Neovia	1233	Pausa	0036	Rediffusion	0388
Matsui	0064	Nesco	0274	Perdio	0099	Redstar	0064
Matsushita	0677	Netsat	0064	Perfekt	0064	Reflex	0064
Matsuyama	0614	Neufunk	0064	Philco	0114	Relisys	0892
Maxam	0291	New Tech	0064	Philex	0220	Reoc	0741
Maxim	2009	New World	0245	Philharmonic	0244	Revox	0064
MAXIVIDEO	0341	Nfren	0827	Philips	9001	Rex	0438
MCE	0036	Nicamagic	0243	Phocus	9074	RFT	9039
Mediator	0064	Nikkai	0099	Phoenix	0064	Rhapsody	0243
MediaVision	1418	Nikkei	0741	Phonola	0064	Ricoh	0064
Medion	9020	Nikko	0205	Pilot	0583	Rinex	0445
Megas	9068	Nishi	0509	Pioneer	9031	R-Line	0064
Megatron	0205	Nobliko	0129	Pionier	0397	Roadstar	9056
MEI	1064	Nogamatic	0136	Plantron	0064	Robotron	0114
Melectronic	9033	Nokia	9026	Playsonic	0741	Rodex	0064
Memorex	0036	Nordic	0244	Policom	0595	Rover	0063
Memphis	0099	Nordmende	9022	Polytron	0309	Rowa	0291
Mercury	0064	Norfolk	0190	Poppy	0036	Roxy	0475
Merritt	0575	Normerel	0064	Portland	0401	Royal Lux	0448
Metz	9019	Novak	0039	Powerpoint	0514	Rukopir	0583
MGA	0205	Novatronic	0064	Prandoni-Prince	0274	Saba	9017
Micromaxx	0064	Novita	1411	Precision	0244	Sagem	9087
Microstar	0835	Nurnberg	0190	Premier	0036	Saisho	0262
Mikomi	1176	NU-TEC	0482	Prima	0036	Saivod	0064
Minato	0064	Oceanic	0190	Princess	0725	Sakaï	0190
Minerva	0514	Odeon	0291	Prinston	1064	Sakyno	0482
Minoka	0064	Okano	0397	Prinz	0099	Salora	0376
Mirror	1927	Omega	0291	Profex	0036	Salsa	0362
Mistral Electronics	0220	Omni	0725	Profi	0036	Sambers	0543
Mitsubishi	0135	Onwa	0398	Profitronic	0064	Samsung	9009
Mitsuri General	0190	Opera	0064	Proline	0064	Sandra	0243
Mivar	0319	Optimus	0677	Prosonic	9094	Sansui	0064
Monaco	0036	Optonica	0120	Protech	0064	Santon	0036
Morgan's	0064	Orbit	0064	Proton	0205	Sanyo	9046
Motorola	0120	ORcom	1531	Provision	0526	Save	0064
MTC	0087	Orion	9028	Proxima	0764	Saville	1935
MTlogic	0741	Orline	0064	PVision	1218	SBR	0064
Multibroadcast	0220	Ormond	0695	Pye	0064	Schaub Lorenz	9034
Multimat	0341	Orsow	0543	Pymi	0036	Schneider	9012
Multistandard	0129	Osaki	0099	Quadral	0245	Scotland	0190
Multitec	0064	Osio	0064	Quasar	0274	Scott	1216

Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer	Hersteller	Codenummer
Sears	0205	Stenway	0309	Telemeister	9095	V7 Videoseven	9070
Seaway	0661	Stern	0286	Telesonic	0064	Vestel	9069
Seelver	0583	Stevison	2009	Telestarr	0036	Vexa	0036
SEG	9013	Strato	0064	Teletech	9058	Victor	0680
SEI	0114	Strong	1190	Teleton	0244	Videologic	0245
Sei-Sinudyne	0129	Stylandia	0244	Televideon	0347	Videologique	0243
Seleco	9088	Sunic Line	0064	Television	0064	Videosat	0274
Sencora	0036	Sunkai	0321	Telexa	0129	VideoSystem	0064
Sentra	0303	Sunstar	0398	Temco	0321	Videotechnic	0243
Serino	0637	Sunwatt	0482	Tempest	0036	Videoton	0190
Sharp	9011	Sunwood	0064	Tennessee	0064	Vidikron	0129
Sherwood	1426	Superla	0543	Tensai	0131	Vidtech	0063
Shintoshii	0064	Supersonic	0235	Tenson	0347	Viewpia	9098
Shivaki	0064	SuperTech	0036	Tesla	0064	Viewsonic	9073
Shorai	0321	Superton	0458	Tevion	9029	Visiola	0243
Show	0445	Supra	0205	Texet	0244	Vision	0064
Siarem	0579	Susumu	0362	ThemeScene	0914	Vistar	0303
Siemens	9027	Sutron	0036	Thomas	1931	VMS	0341
Siera	0064	Swissline	0274	Thomson	9003	Vortec	0064
Siesta	0397	Swisstec	1531	Thorn	0135	Voxson	0114
Silva	0064	Sydney	0243	Thorn-Ferguson	0131	Waltham	9048
Silva Schneider	1583	Symphonic	1931	Tiny	1223	Watson	9047
Silver	0063	Sysline	0064	TMK	0205	Watt Radio	0129
SilverCrest	1064	Sytong	0243	Tobishi	0245	Wega	9096
SIM2 Multimedia	1324	T+A	0474	Tokai	0099	Wegavox	0036
Singer	0036	Tandberg	0394	Tokaido	1064	Welltech	0741
Sinudyne	0114	Tandy	0245	Tokyo	0243	Weltblick	0064
Sky	9064	Targa	0729	Tomashi	0309	Weston	0064
Skymaster	0132	Tashiko	0063	Tongtel	0614	Wharfedale	0064
Sliding	0892	Tatung	1583	Topline	1064	White Westinghouse	0347
SLX	0695	TCM	9055	Toshiba	9015	Windsor	0695
Smaragd	0514	Teac	0725	Towada	0376	Windstar	0309
Soemtron	0892	TEC	9075	Toyoda	0036	Windy Sam	0583
Sogera	0347	Tech Line	9092	Trakton	0036	Wintel	0741
Solavox	0388	Tech Lux	1216	Trans Continens	0695	World-of-Vision	9066
Sonawa	0245	Techica	0245	TRANS-continents	0648	Worldview	0482
Sonber	0129	Technema	0347	Transonic	0064	Xenius	0661
Soniko	0064	Technica	2009	Transtec	0243	XLogic	0725
Soniq	1494	Technics	0677	Triad	0064	Xoro	9089
Sonitron	0235	Technisat	9063	Trical	0184	Xrypton	0064
Sonneclair	0064	Technisson	9090	Trident	0543	X-View	1218
Sonoko	0064	Technosonic	0064	Tristar	0291	Yamada	9097
Sonolor	0235	Techwood	1190	Triumph	0543	Yamaha	9093
Sontec	0064	Tecnimagen	0583	Tsoschi	0309	Yamishi	0309
Sony	9005	Tedelex	0244	TVTEXT 95	0583	Yokan	0064
Sound & Vision	0129	Teiron	0036	Uher	0064	Yoko	0244
Soundesign	0205	Teknika	0087	Ultravox	0114	Yorx	0245
Soundwave	0064	Tele System	0903	Unic Line	0064	Zanussi	0244
Spectra	0036	Televia	0136	United	9061	Zenith	0651
Ssangyong	0036	Telecor	0064	Universal	0064	Zenor	0366
Staksonic	0036	Telefunken	9010	Universum	9006	ZX	1935
Standard	0064	Telefusion	0064	Univox	0064		
Starlite	0036	Telegazi	0064	Utax	0190		