

Egreat R200S

User Manual

Bedienungsanleitung vom Egreat R200S Deutsch

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. Einführung..... | 3 |
| 1.1 Information über das Gerät | 3 |
| 1.2 Hauptfunktionen | 3 |
| 1.3 Lieferumfang | 3 |
| 1.4 Sicherheitshinweise | 4 |
| 2. Playerübersicht..... | 6 |
| 2.1 Fernbedienung..... | 6 |
| 2.2 Frontansicht | 8 |
| 2.3 Seitenansicht..... | 8 |
| 2.4 Rückansicht..... | 8 |
| 2.5 Anschluß | 9 |
| 2.5.1 Anschluß an den Computer | 9 |
| 2.5.2 Anschluß an den Fernseher | 9 |
| 2.5.3 Anschliessen an den Digitalreceiver | 10 |
| 2.6 Verwendung des Mediaplayers | 10 |
| 2.6.1 Systemsprache..... | 10 |
| 2.6.2 Formatierung der Festplatte | 10 |
| 3. Hauptfunktionen..... | 11 |
| 3.1 Einstellungen..... | 11 |
| 3.1.1 Systemeinstellungen | 11 |
| 3.1.2 Audioeinstellungen..... | 12 |
| 3.1.3 Bildeinstellungen | 13 |
| 3.1.4 Netzeinstellungen | 13 |
| 3.1.5 Verschiedenes | 15 |
| 3.2 Darstellung von Dateien und Abspielen von Medien | 16 |
| 3.2.1 Anschauen durch Explorer | 16 |
| 3.2.2 Darstellung durch die Mediabibliothek | 16 |
| 3.3 Favoritenmanager | 17 |
| 3.4 Wiedergabe von 3D-Videos..... | 17 |
| 3.5 Web-Browser Casablanca | 18 |
| 3.6 Internetmedia..... | 19 |
| 3.7 Android - Anwendungen..... | 19 |

| | |
|---|----|
| 3.7.1 Installieren von Anwendungen..... | 20 |
| 3.7.2 Löschen der Anwendungen..... | 20 |
| 3.7.3. Änderung der Bildgröße | 21 |
| 3.8 Wetter im Hauptmenü..... | 21 |
| 3.9 DLNA DMR..... | 21 |
| 3.10 Darstellung des Streaming- Audio/Videoinhalts | 22 |
| 3.11 Wiedergabe von Streaming-Audio/Video Dateien mittels eines UPnP-Servers..... | 23 |
| 3.12 Verwalten einer Wiedergabeliste und eines Fotoalbums | 23 |
| 3.13 Kopieren/Löschen/Übertragen/Unbenennen von Dateien..... | 24 |
| 3.14 BT Download..... | 24 |
| 3.14.1 Hinzufügen von einem neuen Torrent..... | 24 |
| 3.14.2 Verwaltung der Uploads | 25 |
| 3.15 NAS-Funktion..... | 25 |
| 4. Aktualisierung des Mikroprogramms..... | 27 |
| 5. Häufig gestellte Fragen..... | 28 |

1. Einführung

1.1 Information über das Gerät

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Egreat entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit seiner Verwendung als Unterhaltungsgerät zufrieden sind. Der HD – Multimediaplayer Egreat R200S dient dem Abspielen von hochwertigen digitalen Filmen, Musik- und Video-Dateien aus verschiedenen Quellen auf einem TV, HDTV (Fernseher/LCD mit hoher Auflösung), Heimkinosystem und andere Geräten.

1.2 Hauptfunktionen

Dieser HD – Multimediaplayer Egreat hat folgende Funktionen:

Audio-/Videoanschlüsse

- Anschluss HDMI V1.4 für die Übertragung eines hochwertigen Videosignals und des digitalen Tons
- Komposit-, Component-Video-Anschlüsse und stereo Audio-Anschluss für analoge Geräte.
- Optisches und koaxiales S/PDIF-Interface für die Übertragung eines digitalen Audio – Signals
- Auswahlmöglichkeit der gewünschten Auslösungen (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Abspielen von Media-Dateien

- Unterstützung von vielen Audio-Videoformaten und Bildern (unterstützt werden dekodierte Videos mit hoher Auflösung 1080p)
- Unterstützung folgender Video-Formate:
AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB/BD ISO/BD MV
- Unterstützung folgender Audio-Formate: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- Unterstützung folgender Bildformate: HD JPEG/BMP/PNG
- Slideshow mit Musik im Hintergrund

Unterstützte Interfaces

- 2 x USB 2.0 HOST (für das Anschließen externer USB-Speicher)
- 1 x USB 3.0 DEVICE (für den Anschluss an einen Computer)
- Einen Slot für Speicherkarten

Netzmöglichkeiten

- Streaming-Abspielen/Übertragung von Audio- und Videodateien durch das Internet (10M/100M/1000M), Wi-Fi (802.11b/g/n, optional)
- Streaming-Abspielen von Audio- und Videodateien durch einen UPnP Media Server
- Herunterladung durch das Programm BitTorrent (Kontrolle und Verwaltung durch einen Web-Server)

Datei - Operationen

- Unterstützung folgender Dateisysteme: FAT/FAT32/NTFS/HFS+/EXT3
- Unterstützt das Kopieren der Dateien zwischen Speicherkarten, Festplatte und Netzgeräten

***Anmerkung:** Die Information in der Bedienungsanleitung ist zur Zeit der Veröffentlichung aktuell. Unsere Ingenieure modernisieren und verbessern das Gerät, infolgedessen kann sich die Software Ihres Geräts von dieser Bedienungsanleitung durch Funktionen und Aufmachung unterscheiden.*

1.3 Lieferumfang

Multimediaplayer
Fernbedienung
Audio-/Videokabel
Netzadapter
AC/DC Kabel
Bedienungsanleitung
(gedruckt)

1.4 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Mediaplayer in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an zugänglicher Stelle auf, um sie weiter zu verwenden.

Hinweise zur Spannungsversorgung

- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an eine Steckdose an. Zu viele Geräte können zu Überlastung, Brand oder einem elektrischen Schlag führen. - Niemals mit nassen Händen den Stecker anfassen, das kann zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand führen.
- Beim Anschliessen des elektrischen Kabels beachten Sie, dass es vor Verletzungen geschützt und nicht unter Druck gesetzt wird.
- Nur empfohlene Netzanschlussgeräte mit den angegebenen Spezifikationen und Charakteristiken verwenden.
- Den Mediaplayer aus Sicherheitsgründen von der Stromquelle abziehen, wenn dieser für längere Zeit nicht benutzt wird. Vergessen Sie nicht, dass das Gerät sogar im Standby- Betrieb mit Spannung versorgt wird. - Das Gerät nicht gleich an das Netz anschließen, wenn dieses aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht wird. Packen Sie das Gerät aus und lassen es für 2-3 Stunden in einem warmen Raum, damit das Kondensat aus dem Innenraum verdampft.

Einflüsse von Funkstörungen und Magnetfeldern

- Fast alle elektronischen Geräte sind den Einflüssen von Funkstörungen ausgesetzt, wenn sie nicht passend abgeschirmt werden. Unter Umständen können Funkstörungen auch den Mediaplayer beeinflussen. - Der Mediaplayer Egreat wurde entsprechend dem FCC/CE-Standard und folgenden Sätzen gebaut:
 - a. Der Player ist keine Quelle gefährlicher Strahlungen.
 - b. Der Player kann in der Nähe von Quellen starker Funkstörungen gestört werden.- Das Gerät nicht in die Nähe von Quellen eines starken Magnetfeldes stellen. Es können Dateien auf Ihrer Festplatte beschädigt werden. In diesem Fall tragen wir keine Verantwortung für die Information auf Ihrer Festplatte.

Vorsicht bei der Aufstellung:

- Das Gerät nicht im Freien verwenden. Den Mediaplayer nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen oder in die Nähe von Wärmequellen, Heizbatterien, Heizkörpern, Kühlanlagen stellen. Umgebungstemperatur soll +5°C - +35°C sein. - Lassen Sie kein Wasser an das Gerät kommen, das kann zu Brand oder zu einem elektrischem Schlag führen.
 - Stellen Sie keine Objekte neben oder auf dem Gerät ab, die Flüssigkeiten enthalten. - Das Gerät nicht in einem feuchten Raum benutzen (z.B. in einem Schwimmbad oder Badezimmer).
-

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät so aufgestellt ist, dass genügend Raum für die Lüftung vorhanden ist, um das Gerät durch freie Wärmeableitung zu kühlen. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen des Players, um den normalen Luftzugang zum Gehäuse zu sichern.

- Den Mediaplayer auf eine feste, ebene Fläche stellen. Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder andere Dinge auf das Gerät fallen.

Anmerkungen zur Arbeit mit der Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Infrarotempfänger des Gerätes, sonst kann die Fernbedienung nicht korrekt funktionieren. - Bewahren Sie die Fernbedienung sorgsam auf. Wenn Sie die Fernbedienung verloren haben, wenden Sie sich an das Service-Zentrum, um sie zu ersetzen. Die meisten Funktionen des Produkts stehen Ihnen nur per Fernbedienung zur Verfügung.

Vorsicht bei Verwendung:

- Das Gerät mit Audio-/Videokabel nur im ausgeschalteten Zustand anschließen. - Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, um eine Beschädigung zu vermeiden. - Verwenden Sie keine Geräte, die mit dem Player nicht kompatibel sind. Das kann zu einer Beschädigung des Players führen. - Drücken Sie die Tasten nicht zu kräftig. - Nutzen Sie beim Abklemmen eines USB-Gerätes die Funktion «USB-Gerät sicher entfernen», um die Beschädigung der Dateien zu vermeiden.

Vorsicht bei der Arbeit mit der Festplatte:

- Ist das Gerät mit einer internen Festplatte für die Datenspeicherung ausgestattet, setzen Sie das Gerät nicht starken äußeren Einwirkungen aus. In diesem Fall könnte die Festplatte oder das Gerät beschädigt werden. - Bevor das LCD-Display ausgesteckt wird, überzeugen Sie sich, dass es abgekühlt ist. Die von der Festplatte abgesetzte Wärme kann eine Verbrennung auslösen.

- Der Hersteller trägt keine Verantwortung, wenn auf Ihrer Festplatte gespeicherte private oder vertrauliche Information infolge einer mechanischen Einwirkung, eines Elektroschocks, einer Überspannung, einer Formatierung u.s.w. verloren gehen. - Wir empfehlen eine regelmäßig Datensicherung Ihrer Daten zu machen, um Datenverlust zu vermeiden.

- Wenn der Durchsatz der Festplatte gesunken ist oder im Fall anderer Probleme, empfehlen wir Ihnen, die Festplatte auf beschädigte Sektoren zu prüfen und vollständig zu defragmentieren.

Produktpflege

- Das Gehäuse des Mediaplayers mit einem weichen Tuch aus Baumwolle (oder aus einem ähnlichen Stoff, so dass keine statische Entladung verursacht wird) reinigen. - Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Benzin zur Reinigung. - Ist das Gerät stark verschmutzt, verwenden Sie feuchte PC-Tücher.

Anmerkungen zum Reparieren des Gerätes:

- Es ist verboten, die Konstruktion des Gerätes selbst zu ändern. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Durch eigenhändige Reparatur oder Modifikation des Gerätes verursachten Schäden fallen nicht unter die Garantie und Servicebedienung. - Ist das Gerät beschädigt, bringen Sie es in ein autorisiertes Servicezentrum, damit eine qualifizierte Diagnose und Reparatur durchgeführt werden kann.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll. Das Gerät kann recycelt werden. Es ist notwendig, Entsorgungsregeln solcher Produkte einzuhalten. In einigen Ländern ist die Entsorgung elektronischer Geräte geregelt. Wenden Sie sich an dafür zuständige örtliche Organisationen, um ergänzende Information zu erhalten.

2. Playerübersicht 2.1 Fernbedienung

Während der Wiedergabe zurückspulen. Drücken Sie wiederholt die Taste, um Geschwindigkeit des Rückspulens auszuwählen.

Während der Wiedergabe vorspulen. Drücken Sie wiederholt die Taste, um Geschwindigkeit des Vorspulens auszuwählen.

Funktion die auf der Bildschirmtastatur zur Verfügung steht.

Funktion die auf der Bildschirmtastatur zur Verfügung steht.

Ruft das Einstellungsmenü auf.

Wählt Auslösung NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080i und 1080P aus.

Drücken Sie diese Taste, um zu einem bestimmten Punkt der abspielenden Datei zu gehen. Geben Sie Titel, Kapitel und Zeit vor für den Einsprungspunkt.

Drücken Sie für eine langsame Wiedergabe. Drücken Sie **PLAY**, für die normale Wiedergabe.

Schaltet den Dateimanager ein.

Drücken Sie diese Taste, um Dateien zu kopieren, löschen, umzubenennen oder zu übertragen.

Ruft das Menü für das Dateienkopieren auf.

Drücken Sie die Taste, um den Anfangs- und Endpunkt der Wiederholung vorzugeben.

Zum Einstellen des Blickwinkels (falls unterstützt) während der DVD-Wiedergabe.

Verkleinert oder vergrößert Foto- und Videodateien.

Drücken Sie diese Taste, um den Audiokanal umzuschalten.

Drücken Sie diese Taste, um Untertitel auszuwählen. Sie können Farbe, Größe, Kodierung und Stellung ändern.

Die Taste ist reserviert. Es steht keine Funktion zur Verfügung.

Drücken Sie diese Taste, um das USB DVD-Laufwerk zu öffnen/schliessen.

Abspielen der vorherigen Datei/ Übergehen zur vorherigen Seite.

Abspielen der nächsten Datei/ Übergehen zur nächsten Seite.

Blendet die Informationsleiste ein/aus während der Wiedergabe.

Drücken Sie die **OK-Taste**, um die Auswahl im Menü zu bestätigen.

Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Leiste zu gehen oder einen Punkt im Menü auszuwählen.

Drücken Sie diese Taste, um Lautstärke zu erhöhen.

Stellt Wiederholungsmodus ein.

Drücken Sie diese Taste um ein USB-Gerät sicher zu entfernen.

2.2 Frontansicht**2.3 Seitenansicht****2.4 Rückansicht**

2.5 Anschluß**2.5.1 Anschluß an den Computer**

Dieser Mediaplayer kann als ein tragbares Datenspeichergerät mit eingebauter SATASchnittstelle und Hochgeschwindigkeitsanschluß USB 3.0 benutzt werden.

Variante 1 Initialisieren Sie die innere Festplatte → Schliessen Sie an den Player das Netzkabel an → Schliessen Sie den Player durch das USB3.0 Kabel an einen Computer an → Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung

Variante 2 Initialisieren Sie die interne Festplatte → Schalten Sie den Player ein → Schliessen Sie den Player durch das USB3.0 Kabel an einen Computer an.

Anmerkung!: Benutzen Sie ein USB 3.0 Kabel, um das Player als ein tragbares Datenspeichergerät zu verwenden. Das USB 2.0 Kabel ist für eine HD Videowiedergabe nicht geeignet.

2.5.2 Anschluß an den Fernseher

Die Variante des Anschlusses hängt von den TV-Anschlüssen ab. Wir empfehlen Ihnen, den HDMI Anschluss(High Definition, bis 1080p) zu benutzen. Die Qualität der Wiedergabe ist besser, als bei der Verwendung der Komponent- (Y/Pb/Pr OUT) und Kompositvideoanschlüssen(A/V OUT).

2.5.3 Anschliessen an den Digitalreceiver

Außer über dem HDMI Anschluss, kann dieser Mediaplayer den digitalen Ton durch einen Audioverstärker mittels des SPDIF optischen und koaxialen Anschlusses ausgeben. Wenden Sie sich an den Punkt „3.1.2 **Audioeinstellungen**“, um ausführlichere Informationen darüber zu bekommen.

2.6 Verwendung des Mediaplayers

2.6.1 Systemsprache

Die Systemsprache kann Englisch oder eine andere Sprachen sein. Wählen Sie die gewünschte Sprache im Einstellungsmenü aus. Die Systemsprache ändert sich gleichzeitig.

2.6.2 Formatierung der Festplatte

Möchten Sie eine neue SATA-Festplatte in den Mediaplayer installieren, formatieren Sie diese vor dem ersten Gebrauch. Ansonsten sind solche Funktionen wie BT download, Transmission und andere nicht verfügbar. Um die Festplatte zu formatieren, wählen Sie **Einstellungen à System à Format** aus.

Bei dem Versuch einer Formatierung kann das Paßwort angesprochen werden. S. Punkt '3.1.5 **Verschiedenes** ' für ausführliche Informationen.

Anmerkung: *Formatierung der Festplatte führt zum Verlust aller Dateien. Machen Sie bitte eine Datensicherung der nötigen Dateien im Voraus!*

Das Einstellungsmenü hilft Ihnen, Einstellungen Ihres Mediaplayers zu personalisieren und zu konfigurieren. Einstellungen einblenden:

- Wählen Sie das Symbol **Einstellungen** im Hauptmenü aus oder drücken Sie die Taste **Setup** auf der Fernbedienung.
- Benutzen Sie Navigationstasten Links/Rechts, um Kategorien auszuwählen und dann drücken Sie die OK-Taste. Das Einstellungsmenü enthält 5 Unterkategorien: **System, Audio, Video, Netz und Verschiedenes**. Verwenden Sie die Navigationstasten **hoch/runter**, um einen Untermenü auszuwählen. Drücken Sie die **OK-Taste**, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie **Back**, um die Auswahl zu löschen und ins vorhergehende Menü zurückzukehren. **3.1.1 Systemeinstellungen** Benutzen Sie dieses Menü, um Systemeinstellungen zu konfigurieren. **Sprache**
- Auswahl der Menü Sprache **Kodierung**
- Auswahl der Text Kodierung (Untertitel) **Zeit**
- Einstellung der Systemzeit . Sie müssen erst eine Zeitzone auswählen **Bildschirmschoner**
- Wählen Sie einen Bildschirmschoner aus und stellen Sie seine Ausschaltzeit ein.

11

Bedienungsanleitung vom Egreat R200S Deutsch

DLNA DMR

- DMR (Digital Media Renderer) kann den Medieninhalt wiedergeben, der vom **digitalen Mediacontroller(DMC)** empfangen wurde. Der DMC findet Medieninhalt auf dem **digitalen Mediaserver (DMS)**.

DLNA Gerätename

- Auswahl des DLNA DMR Gerätenamens. **Sprache der Minitastatur**
- Sprachauswahl der Minitastatur auf dem Bildschirm **Indexierung**
- Wählen Sie aus, um den Modus des Scannings von der Mediabibliothek einzuschalten. **Format**
- Formatierung der Festplatte **BD Menü**
- Wählen Sie aus, um das BDMV Menü während der Wiedergabe des BDMV Folders oder BD ISO einzublenden. BD-J ist nicht unterstützt.

Einstellungen löschen

- Wählen Sie aus, um zu den Werkeinstellungen zurückzukehren.

3.1.2 Audioeinstellungen

Benutzen Sie dieses Menü, um Audioeinstellungen zu konfigurieren.

Nachtbetrieb

- Wählen Sie „Aus“, „Ein“, oder „Komfort“ aus. Ist der Parameter „Komfort“ eingeschaltet, wird die Lautstärke bis zu einem komfortablen Grad verringert.

HDMI Anschluß

- Wählen Sie **LPCM, LPCM Multi-Ch** oder **RAW** aus. **SPDIF Anschluß**
- Wählen Sie **LPCM, RAW** aus.

Anmerkung: Während des RAW-Modus kann der Ton Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS ohne Konvertierung für die Übergabe auf den HDMI TV-Anschluß eines Fernsehers oder eines Digitalreceivers ausgegeben werden. In Hinsicht auf einen Durchlaßbereich kann den Ton in Dolby TrueHD Dolby Digital Plus nur durch das HDMI Kabel ausgegeben werden. Der TV-Ausgang soll 720p oder höher sein.

3.1.3 Bildeinstellungen

Benutzen Sie dieses Menü, um Bildeinstellungen zu konfigurieren

Bildformat (Höhen-/Seitenverhältnis)

- **Pan Scan 4:3:** Ein breites Bild wird für den ganzen Bildschirm zugeschnitten ausgegeben. Wählen Sie diesen Modus beim Anschluß an einen 4:3 Fernseher aus.
- **Letter Box 4:3:** Ein breites Bild wird vollständig mit schwarzen Streifen oben und unten ausgegeben. Wählen Sie diesen Modus beim Anschluß an einen 4:3 Fernseher aus.
- **16:9:** Konvertiert das Bild für die Wiedergabe auf einen breiten Bildschirm. Wählen Sie diesen Modus beim Anschluß an einen 16:9 Fernseher aus.
- **16:10:** Wählen Sie diesen Modus beim Anschluß an einen Fernseher 16:10 aus. **TV-System**
 - Wählen Sie aus für die Einstellung des TV-Anschlusses und der Auflösung. Dieser Parameter hängt von der Region ab. Er schliesst ein:
 - **NTSC** – die USA, Kanada, Japan, Mexiko, die Philippinen, Südkorea, Taiwan
 - **PAL** – Europa, Grönland, teilweise Afrika und Südamerika, der Nahe Osten, Indien, China, Australien, Indonesien

- Wählen Sie aus, um Unterstützung 1080P 24HZ ein/auszuschalten. Dafür brauchen Sie einen Fernseher mit Unterstützung des Betriebes 1080P 24HZ (24P).

Farbensättigung


- Hilft einen detaillierteren Grad der Farbstärke zu erreichen. **Bildschirmmaß** - Einstellung des Videoanschlusses gemäß der Bildschirmmaße. Für die Einstellung benutzen Sie die Pfeiltasten und die Zoom-Taste.

3.1.4 Netzeinstellungen

Benutzen Sie dieses Menü, um Einstellungen des Kabel- und Wireless-Netzes.

Netzwerk

- **DHCP IP (AUTO)** Wählen Sie aus, um die Netzadresse automatisch zu erhalten.
 - **FIX IP (MANUAL)** Wählen Sie aus, um Netzwerkeinstellungen(IP-Adresse, Adressmaske, Gateway und DNS-Server) von Hand einzugeben. **Wireless-Netz** Wählen Sie ein von drei Modi **Infrastructure (AP)**, **Peer to Peer (Ad Hoc)** oder **WPS (AP)** aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf die **RoteTaste**, um den Modus **Peer to Peer (Ad Hoc)** oder **WPS (AP)** auszuwählen.
- Infrastructure (AP)** Infrastruktur-Modus wird verwendet, um Computer mittels des WLAN-Adapters, dem sogenannten WLAN-Clients, mit existierenden Netzwerken durch einen Router oder einen Access Point zu verbinden. Bitte folgen Sie die folgenden Schritten, um das drahtlose Netzwerk zu konfigurieren. **Schritt 1:** Suche nach den Zugangspunkten AP (Access Point) in Ihrem Netz. Folgen Sie den Anweisungen und drücken Sie auf Zoom, um den Infrastrukture- (AP) Modus auszuwählen und die Liste der Zugangspunkte zu aktualisieren. Die neue Liste wird auf dem Bildschirm eingeblendet. **Schritt 2:** Eingabe vom WEP / WPA - Schlüssel. Drücken Sie auf OK, um einen Sicherheitsschlüssel mittels der virtuellen Tastatur einzugeben. Das Testen kann lange dauern, warten Sie auf das Ende des Prozesses. Wenn der Test erfolgreich ist, werden die Netzwerk-Informationen (Name des Profils, IP-Adresse, Adressmaske, Standard Gateway, etc.) auf dem Bildschirm angezeigt. **Peer to Peer (Ad Hoc)** Der Modus Peer to Peer, der sogenannte Ad-hoc-Modus oder Computer- Computer-Modus, wird für einen direkten Anschluss von WLAN-Clients verwendet. Er braucht keinen Wireless- Router oder kein Access Point. **WPS (AP)** WPS (Wi-Fi Protected Setup) wird verwendet, um einen WLAN-Router direkt zu verbinden, ohne nach einem Netz zu suchen und ein Passwort einzugeben In diesem Modus müssen Sie einen WPS unterstützenden Router konfigurieren.Sie können zwischen zwei Modi auswählen: PBC und PIN. **PBC:** Drücken Sie die WPS-Taste auf dem Router oder wählen Sie diesen Modus im Menü des Routers aus, dann wählen Sie den PBC-Modus. Das Anschliessen kann eine Zeit dauern, bitte warten.

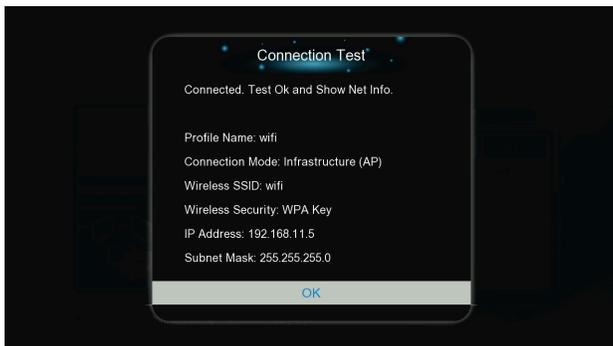

PIN: Geben Sie die Geheimzahl während der Einstellung des Routers ein, dann wählen Sie den PIN-Modus aus. Das Anschliessen kann eine Zeit dauern, bitte warten.

BT-Prozess - S. P. '3.12 **BT Download**' für ausführlichere Informationen **Samba-Prozess** - S. P. '3.13 **NAS**' für ausführlichere Informationen **BT-Sicherheit und Samba** - Wählen Sie aus, um ein Paßwort für den Web- (Neighbor Web) und Samba-Server

ein/auszuschalten. Der Standardbenutzername ist 'admin', Paßwort - '123'.

3.1.5 Verschiedenes

Dieses Menü enthält zusätzliche Einstellungen.

Über System

- Informationen über System, Software-Version und Playerkomponenten. **Über Netz**

- Informationen über Netz: MAC-Adresse, IP-Adresse, Standard Gateway, Maskadresse. **USB-Aktualisierung**

- S. P. '4. **Aktualisierung des Microprogramms**' für ausführlichere Informationen **Lautstärke über Tastendruck**

- Einstellung der Lautstärke über Tastendruck.

3.2 Darstellung von Dateien und Abspielen von Medien 3.2.1 Anschauen durch Explorer

Durch den **Explorer** können alle Video-, Audiodateien und Fotos, die auf der internen Festplatte vorhanden sind, auf einem externen USB-Gerät, einer Speicherkarte oder im LAN gespeichert werden, angezeigt und wiedergegeben werden

Drücken Sie im Explorer die Menü-Taste, um eine passende Darstellung auszuwählen:

Miniaturbilder, Liste, Vorschau.

3.2.2 Darstellung durch die Mediabibliothek

Blenden Sie die Darstellung von Video-, Musik oder Fotos ein. Nur die unterstützten Dateitypen werden angezeigt.

Im Modus der Katalogdarstellung drücken Sie auf die Menü-Taste, um das Optionenmenü einzublenden. In diesem Menü sind die folgenden Möglichkeiten zulässig.

Schnellsuche

- Möglichkeit der Schnellsuche nach Mediadateien

Darstellungsmodus - Wählen Sie eine für Sie angenehme Darstellung aus: **Miniaturbilder, Liste, Vorschau. Sortiermodus**

- Wählen Sie eine Sortierung nach **Name, Größe, Häufigkeit der Wiedergabe** und der **Zeit der letzten Wiedergabe** aus.

Flash-Animation

- Wählen Sie für die Anzeige der .swf-Dateien in der Mediabibliothek aus.

BD DVD

- Wählen Sie für die Anzeige der DVD IFO, BD MV und ISO-Dateien aus der Mediabibliothek.

Ordnerübersicht

- Wählen Sie, um zur Ordnerübersicht im Explorer zu gehen.

3.2.3 Wiedergabefunktionen

Während der Wiedergabe des Videos drücken Sie auf die **Menü-Taste**, um das Optionsmenü ein- oder ausblenden.

Titelmenü

- Während der Wiedergabe DVD IFO und ISO. Rückkehr zum Hauptmenü einer Disks. **Hauptmenü** - Während der Wiedergabe DVD IFO und ISO. Rückkehr zum Hauptmenü des Titels **Videoeinstellung**

- Einstellung von **Helligkeit, Kontrast, Sättigung** und **Farbton Slideshow Intervall / Wechsel-Effekt / Musikauswahl** - Mittels dieser Funktionen wählen Sie **Intervall, Effekt des Bildwechsels, Begleitmusik** während der Wiedergabe von Fotos im Slideshow-Modus aus.

3.3 Favoritenmanager

Dieser Mediaplayer hat eine neue Funktion, die „Favoriten“ heißt. Diese Verknüpfungsliste kann der Benutzer selbst anfertigen. Die Verknüpfung arbeitet wie ein Link zum Ordner, der auf der lokalen Festplatte, dem USB-Gerät oder der Samba gespeichert wird.

Wird eine benutzte Datei oder ein benutzter Ordner angezeigt, drücken Sie auf die Menü- Taste der Fernbedienung. Ein Dialogfenster, das die Funktion „als Favorit hinzufügen“ enthält, wird eingeblendet. Wählen Sie diese Option aus und der Folder wird zu den Favoriten hinzugefügt.


3.4 Wiedergabe von 3D-Videos

Dieser Media-Player kann 3D-Videos wiedergeben. Sie brauchen einen Mediaplayer Egreat R200S , einen 3D-Fernseher, eine 3D-Brille und ein HDMI 1.4 Kabel, um sich 3D-Videos anzuschauen.

Schritte 1, Gehen Sie zur Datei und drücken Sie die Play-Taste auf der Fernbedienung und die Wiedergabe beginnt.

Schritte 2, Drücken Sie die **Menü** - Taste auf der Fernbedienung. Das Dialogfenster mit den 3D-Funktionen, abhängig vom Videotyp : «3D» «3D simulation» / «3D Side-by-side» / «3D Top bottom» öffnet sich.

MediaInfo hilft Ihnen herausfinden, ob der Film ein realer 3D-Film ist. Ergibt MultiView_Count zwei, so ist die 3D-Option verfügbar. Sonst stehen nur solche Optionen, wie «3D-Simulation» (Simulation 3D), «3D Side-by-side» (3D von links nach rechts), «3D Top bottom» (3D oben nach unten) zur Verfügung.

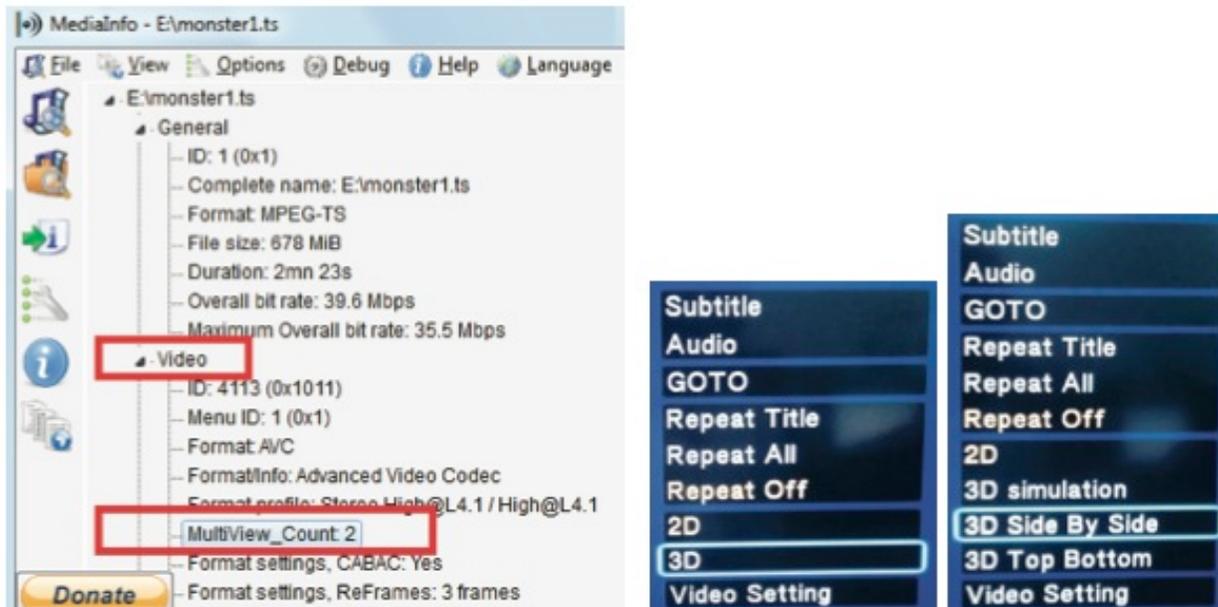

3.5 Web-Browser Casablanca

Sie können sich mittels dieses Mediaplayers durch den eingebauten Web-Browser Webseiten im Internet anschauen. Während der Wiedergabe von Webseiten können Sie nicht nur die Fernbedienung, sondern auch die USB-Standardmaus und –tastatur benutzen. Um den Web- Browser zu benutzen, wählen Sie im Hauptmenü **Internetmedia** aus à dann wählen Sie **RealPilot** à drücken Sie auf die **Options-Taste**, um die Funktionsleiste während der Wiedergabe der Webseiten ein-/auszublenden.

Die Funktionsleiste bietet folgende Möglichkeiten:

Adressleiste

- Eingabezeile für die Adresse der Webseite.

Go

- Eine Webseite hochladen.

Zurück - Übergang zur vorhergehenden Seite.

Vorwärts - Übergang zur nächsten Seite.

Navigation/Seiten

- Es gibt zwei Möglichkeiten, durch eine Web-Seite mittels der Fernbedienung zu navigieren. Um eine davon auszuwählen, drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung. Im Navigationsmodus verwenden Sie die Fernbedienung, um den Cursor zu bewegen, im Seite-Modus, um eine Seite nach oben / unten zu bewegen.

Lesezeichen

- Fügt die Webseiten zu den Lesezeichen hinzu.

Textkodierung - Auswahl der Textkodierung für die aktuelle Seite

Maßstab - Änderung der Text Schriftgröße auf der Seite.

3.6 Internetmedia

Diese Funktion ist zusätzlich. Der Inhalt in vollem Umfang und die Dienste, die in diesem Menü verfügbar sind, werden von Drittfirmen zur Verfügung gestellt. Egreat bietet keine Services in dieser Kategorie an und ist für deren Inhalt nicht verantwortlich. Egreat trägt keine Verantwortung für den stabilen Betrieb dieser Services, z.B. Unzugänglichkeit der Video-Hostings oder Nachrichtenservices sowie für Änderungen des Inhalts auf diesen Seiten. Sollten Probleme bei der Verwendung dieser Funktionen auftreten, wenden Sie sich an die technische Unterstützung des jeweiligen Dienstes.

3.7 Android - Anwendungen

Neben der Casablanca Firmware hat dieser Player auch das eingebaute Betriebssystem Android V2.2.1. Dieses Betriebssystem kann eine Vielzahl von Anwendungen übernehmen wie z.B. das Surfen im Internet, Arbeit mit der E-Mail, Chat, Spiele und vieles mehr. Wir empfehlen Ihnen, eine externe USB-Tastatur und -Maus in Android zu verwenden, um im Internet zu surfen.

3.7.1 Installieren von Anwendungen

Schritte 1, Gehen Sie zum Menü **Android à Einstellungen à Anwendungen**, aktivieren Sie **unbekannte Quellen**.

Schritte 2, Öffnen Sie **OI File Manager à mnt à Usbmounts** oder **sdcard**, um nach .apk-Dateien zu suchen, die auf Ihrem externen USB-Gerät oder Ihrer SD-Karte gespeichert sind. Wählen Sie eine .apk-Anwendung aus und installieren Sie diese.

3.7.2 Löschen der Anwendungen

Öffnen Sie das Menü **Android à Einstellungen à Anwendungen à Anwendungsmanagement**. Alle installierten Anwendungen werden auf der Liste **Anwendungsmanagement** angezeigt à **Hochgeladen**. Sie können von hier aus alle installierten Anwendungen löschen.

3.7.3. Änderung der Bildgröße

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen à Einstellungen à Video à Bildgröße**. Konfigurieren Sie die Benutzerschnittstelle in Übereinstimmung mit Ihrem TV-Bildschirm. **Anmerkung:** *Alle installierten Anwendungen werden nach der Firmware-Aktualisierung mit dem Drücken der Reset-Taste gelöscht. Möchten Sie installierte Anwendungen bewahren, so aktualisieren Sie die Firmware wie folgt:* **Einstellungen à Verschiedens à USB-Aktualisierung**

3.8 Wetter im Hauptmenü

Damit das Wetter im Hauptmenü angezeigt wird, verfahren Sie wie folgt:

Schritte 1, Blenden Sie **Einstellungen** ein à **Netz**, schliessen Sie den Mediaplayer ans Internet an.

Schritte 2, Öffnen Sie **Internet Media** à wählen Sie **Accu Weather** aus à **Locations/Settings**, und dann wählen Sie eine gewünschte Stadt aus.

3.9 DLNA DMR

Dieser Mediaplayer kann als **digitaler Mediarenderer (DMR)** funktionieren. Er kann den Kontent wiedergeben, den er durch den **digitalen Mediacontroller (DMC)** erwirbt. Dadurch können Sie sich Streaming-Medien auf Ihrem Fernseher anschauen.

Schritte 1, Blenden Sie **Einstellungen** ein à **System**, schalten Sie DLNA DMR ein.

Schritte 2, Installieren Sie einen digitalen Mediacontroller auf Ihrem iPhone/iPod/iPad oder Android-Handy. Das Telefon und der Mediaplayer sollten an ein lokales Netz angeschlossen sein. Mehrere DMC-Anwendungen stehen zur Verfügung, z.B. **iMediaShare**.

Schritte 3, Starten Sie **iMediaShare** à Wählen Sie Mediadateien aus, die auf Ihrem Handy, anderem UPnP-Server oder im Internet gespeichert werden à Wählen Sie den digitalen Mediarenderer aus. Jetzt können Sie die Medienwiedergabe auf Ihrem Fernseher genießen. Neben den Mediadateien, die auf Ihrem Handy gespeichert werden, können Sie Mediadateien aus den Internetservices (z.B. Picasa, Facebook, YouTube) auswählen.

3.10 Darstellung des Streaming- Audio/Videoinhalts

Um Mediadateien über ein Heimnetz zu öffnen, verfahren Sie wie folgt: **Schritte 1**, Starten Sie **Einstellungen à Netz**, dann schliessen Sie den Player an das Heimnetz an. **Schritte 2**, Starten Sie **Explorer à Netz**, Sie finden dann den Computer auf der Liste der verfügbaren Maschinen der Arbeitsgruppe. Wählen Sie die Dateien zur Ansicht aus.

Manchmal kann der Name der Arbeitsgruppe auf der Liste nicht angezeigt werden, was vomNetzzustand abhängig ist. In diesem Fall installieren Sie 'Spez. **IP-Adresse vom Dateiserver**' und benutzen Sie 'My_Shortcuts', um verfügbare Mediadateien zu sehen.

- Drücken Sie die **rote Taste**, um das Abrollmenü einzublenden.
 - Wählen Sie **hizufügen**, um das Abrollmenü einzublenden. In diesem Menü können Sie **Label, Net User ID, Net Password, Domain, Host Name** und **Specific File Server IP eingeben**.
-
-

3.11 Wiedergabe von Streaming-Audio/Video Dateien mittels eines UPnP-Servers

Dank des im System integrierten UPnP-Clients (Universal Plug and Play), kann der Player automatisch UPnP-Mediaserver in Ihrem lokalen Netz finden und auf diesen Servern gespeicherten Mediadateien wiedergeben und anzeigen. Es gibt eine Menge von kostenlosen und kommerziellen UPnP-Media-Server, zum Beispiel Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center (Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux). Installieren Sie bitte eines dieser Programme.

Um über ein Heimnetz geöffneten Mediadateien mittels eines UPnP-Servers zu übertragen, führen Sie folgendes aus:

Schritte 1, Starten Sie **EinstellungenàNetz**, schliessen Sie den Player ans Heimnetz an.

Schritte 2, Starten Sie **ExploreràUPnP**, wählen Sie den UPnP-Server. Jetzt können Sie sich die Mediabibliothek mit öffentlichem Zugang auf dem UPnP-Server anschauen.

3.12 Verwalten einer Wiedergabeliste und eines Fotoalbums

Schritte 1, Blenden Sie die Anzeige von **Musik/Foto** ein **Schritte 2**, Drücken Sie die **Copy-Taste**, um das Auswahlmenü einer Datei zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Wiedergabeliste oder ein Fotoalbum anzufertigen.

Schritte 3, Blenden Sie Anzeige **Musik/Foto** ein. Dann drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie **Listen anzeigen** aus, um Wiedergabelisten und Fotoalben zu sehen.

3.13 Kopieren/Löschen/Übertragen/Unbenennen von Dateien

Schritte 1, Starten Sie **Browser**. **Schritte 2**, Finden Sie die Dateien oder Ordner, die Sie Kopieren / Löschen / Übertragen / Umbenennen möchten. **Schritte 3**, Drücken Sie die **Edit-Taste**, um das **Bearbeitungsmenü** der Dateien einzublenden oder die **Copy** –Taste, um das Auswahlmenü zu öffnen und beenden Sie mittels der Anweisungen auf dem Bildschirm das Kopieren / Löschen / Übertragen / Umbenennen.

3.14 BT Download

Um BT-Download zu benutzen, machen sie Folgendes: **Schritte 1**, Öffnen Sie **EinstellungenàNetz**, und schliessen Sie den Player an das Internet an. **Schritte 2**, Öffnen Sie **EinstellungenàNetz**, schalten Sie **BT** ein. **Schritte 3**, Öffnen Sie am Computer einen Web-Browser, z.B. Internet Explorer, Firefox oder Safari und geben Sie in der Adressezeile Folgendes ein: **http://192.168.0.9/unicgi**, wobei **192.168.0.9** – die IP-Adresse dieses Players ist.



Wählen Sie **BitTorrent Download** auf der Startseite Neighbor Web aus, dann werden Sie zur Download-Seite von BitTorrent Download Seite geleitet.

3.14.1 Hinzufügen von einem neuen Torrent

- Auf der Download-Seite Klicken Sie auf **Add new torrent**.



- Wählen Sie **Browser** für das Hochladen einer Torrent-Datei aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der **Yes** – Taste.

3.14.2 Verwaltung der Uploads


Auf der Download-Seite von BitTorrent Download können Sie Torrents starten, stoppen, löschen, sowie Ihre Priorität einstellen.

- **Start** — das Hochladen starten.
- **Stop** — das Hochladen stoppen.
- **Delete** — markierte Torrents löschen.
- **Refresh** — den Status aktualisieren.
- **Pfeil nach unten** — Priorität von markierten Torrents herabsetzen.
- **Pfeil nach oben** — Priorität der markierten Torrents heraufsetzen.

3.15 NAS-Funktion Dieser Player kann als ein Heimnetzwerkspeichersystem (Network-Attached Storage) benutzt werden. Er kann ans Heimnetz durch eine kabelgebundene oder drahtlose Verbindung angeschlossen werden. **Schritte 1**, Öffnen Sie **Einstellungen**→**Netz**, schliessen Sie den Player an das Heimnetz an. **Schritte 2**, Öffnen Sie **Einstellungen**→**Netz**, schalten Sie der NAS-Modus ein. **Schritte 3**, **In Windows XP** geben Sie die Zeile: \\IP Address oder \\Host name im Fenster «Ausführen...» (im Startmenü) oder in der Adresszeile eines Browsers ein(Z.bsp. ist die IP-



Adresse des Players 192.168.0.9, so geben Sie die Zeile: \\192.168.0.9 ein), und drücken Sie OK oder Enter auf

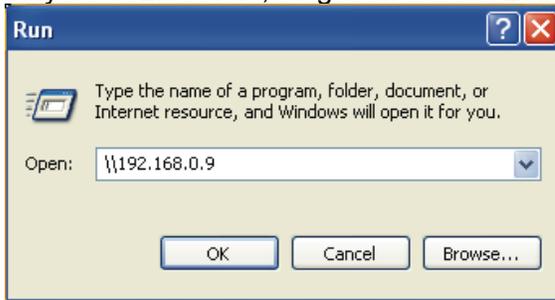


der Tastatur.

In Windows Vista und Windows 7, geben Sie \\IP Address oder \\Host name in die Suchzeile ein, und drücken Sie dann die Enter Taste auf der Tastatur.

In Mac,

Finder->GO->Connect to Server, geben Sie **smb://IP Address** oder **smb://Host name** ein und klicken Sie auf Connect (anschliessen).

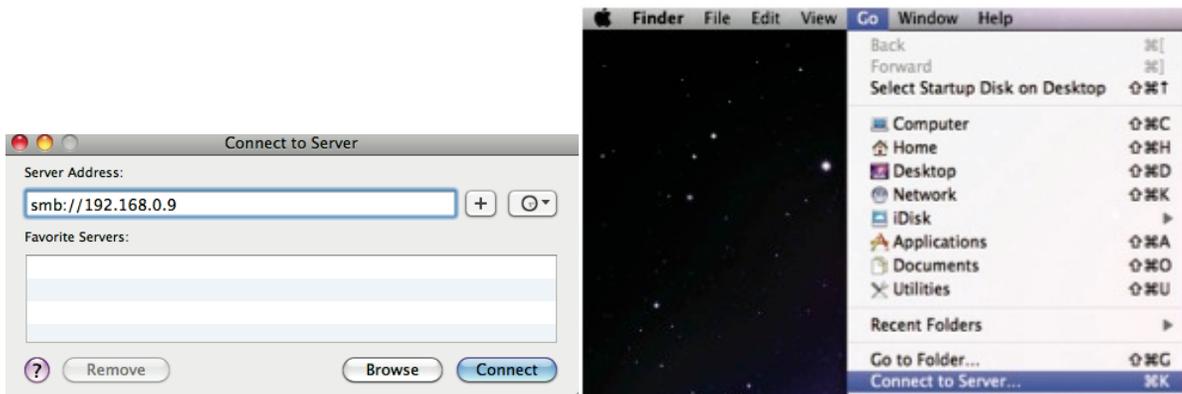

Jetzt werden die Dateien angezeigt und Sie können die Dateien, die sich auf der Festplatte des Players befinden, mittels eines Computers bearbeiten.

4. Aktualisierung des Mikroprogramms

Das Mikroprogramm ist ein Betriebssystem. Aktualisierungen des Mikroprogramms können weitere Funktionen hinzufügen, es verbessern oder korrigieren.

Variante 1

Schritte 1: Kopieren Sie 'install.img' oder Dateien der zusätzlichen Modulen ins Ordnerverzeichnis des USB-Flash-Speichers und stecken ihn in den USB-HOST-Anschluss des Players.

Schritte 2: Drücken und halten Sie die **Reset-Taste** auf der Rückseite.

Schritte 3: Schliessen Sie das Kabel an den Stromanschluss an, warten Sie mindestens 5 Sekunden und lassen Sie die Reset-Taste los. Die Aktualisierung startet automatisch.

Variante 2

Schritte 1: Kopieren Sie 'install.img' oder Dateien der zusätzlichen Modulen ins Ordnerverzeichnis des USB-Flash-Speichers und stecken ihn in den USB-HOST-Anschluss des Players.

Schritte 2: Im Menü **Einstellungen->Verschiedenes**, wählen Sie **USB- Aktualisierung**. Aktualisierung startet automatisch.

5. Häufig gestellte Fragen

Frage 1. Wenn ich das USB-Gerät trennen möchte, erscheint die Nachricht „Das Gerät Allgemeiner Datenträger kann momentan nicht getrennt werden. Versuchen Sie es später erneut“. Was kann ich tun? Antwort:

Schliessen Sie alle Programme, die auf den Daten des Players zugreifen, einschliesslich Windows® Explorer. Falls dies nicht hilft, schliessen Sie alle Programme und warten Sie weitere 20 Sekunden. Versuchen Sie dann erneut, das Gerät über den grünen Pfeil zu trennen.

Frage 2. Es existieren Datei- und Ordnernamen, die ich vorher nicht erstellt hatte. Die Namen sind seltsames Kauderwelsch Antwort: Die Dateibelegungstabelle (FAT) des Players wurde mit großer Wahrscheinlichkeit korrumpiert. Dies kann passieren, wenn der Player während des Lesens oder Beschreibens Ihres Computers per USB-Kabel getrennt wurde. Windows und Macintosh schreiben oft separate Dateien, wie z.B. finder.def oder System volume info. auf die Festplatte. Dies sind normale Dateien und stellen keine Störung für Ihren Player dar.

Frage 3. Ich habe meinen Player zur Übertragung von Dateien zwischen verschiedenen Computern benutzt. Wird eine Defragmentierung der Player- Festplatte Schaden anrichten? Antwort:

Eine Defragmentierung der Player-Festplatte kann nach der Übertragung vieler Dateien von und auf den Player nützlich sein. Eine Defragmentierung kann den Player nicht beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass während der Anwendung des Windows® Defragmentierungsprogramms keine anderen Programme geöffnet sind. Der Player muss während dieses Prozesses an den externen Stromadapter angeschlossen sein.

Frage 4. Meine Dateien sind vom Player verschwunden. Antwort: Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Hilfe des richtigen Browser-Modus Ihre Dateien durchsuchen, d.h., mit der richtigen Filterung: z.B. Bilder, Musik oder Filme.

Frage 5. Warum hat das Fernsehgerät während des Betriebs einen kurz blinkenden, blauen Bildschirm oder Bildschirmschoner? Antwort: Dies ist während der Initialisierung des Systems normal. Es erstellt die entsprechenden Parameter, so dass es die richtigen Videosignale an den Fernseher senden kann. Wenn der Fernseher während der Initialisierung falsche Signale erhält oder die Signale nicht stabil sind und dadurch ein Flackern auf dem Bildschirm auftritt, behandeln einige TV Geräte diesen Umstand als kein Signal, was in der Anzeige des blauen Bildschirms oder Bildschirmschoners resultiert.

Frage 6. Warum erkennt der Player die Festplatte nicht?

Antwort:

Stellen Sie sicher, dass der Player passende Firmware hat und die Systempartitionen nicht gelöscht werden. Ist die Festplatte defekt, machen Sie eine Datensicherung und installieren Sie die Firmware erneut.

Frage 7. Warum steigt die Geschwindigkeit der Datenübertragung von meiner Festplatte nicht bis zu 3Gbps und höher während einer Verbindung mit meinem Computer?

Antwort:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer einen Host-Controller USB 3.0 hat. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung hängt von der Geschwindigkeit der Festplatte und Konfiguration des Computers ab.

Frage 8. Warum kann ich mein USB-Laufwerk im Datei-Manager nicht finden? Antwort:

Wechseln Sie das kurze USB-Kabel oder schliessen das Netzkabel an Ihrem USB-Gerät an. Schließen Sie nicht mehr als ein USB-Gerät gleichzeitig an den gleichen USB Port an.
